


AMBYENTA


...kroz život zajedno...

www.ambyenta.com


UPUTSTVO ZA MONTAŽU

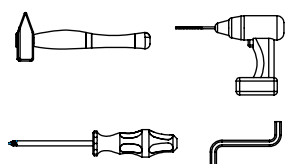

KLIZNI ORMAR "3D-1"

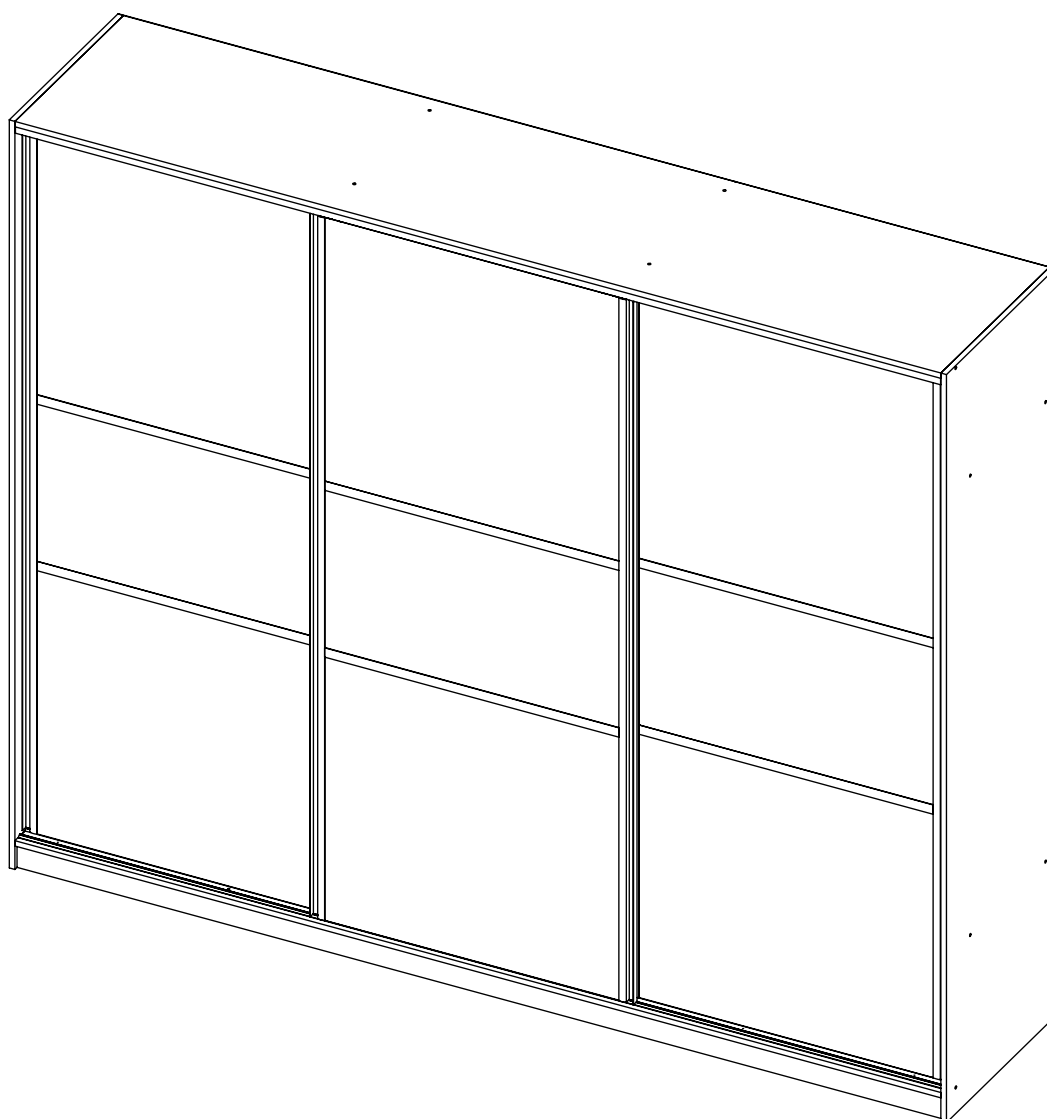


1 Drvena tipla Ø8x32 82 kom	2 Ljepilo bočica 3 kom	3 Ekseri 190 kom	4 Vijak iveral 4x16 110 kom	5 Vijak iveral 4x25 20 kom	6 Spojka leđa 20 kom	7 Vijak inbus 6.3X50 56 kom	8 Vijak M4x35 8 kom
9 Stopica sa ekserom 12 kom	10 Nosač polica 32 kom	11 Vijak 3,9x16 48 kom	12 Kutnik metalni 4 kom	13 Nosač palice 8 kom	14 Vodilica ladice 4 kom	15 Donji točkić 3 par	16 Gornji točkić 3 par
17 Ručka 4 kom	18 Leđna letva 1 kom	19 Donja vodilica 1 kom	20 Gornja vodilica 1 kom				

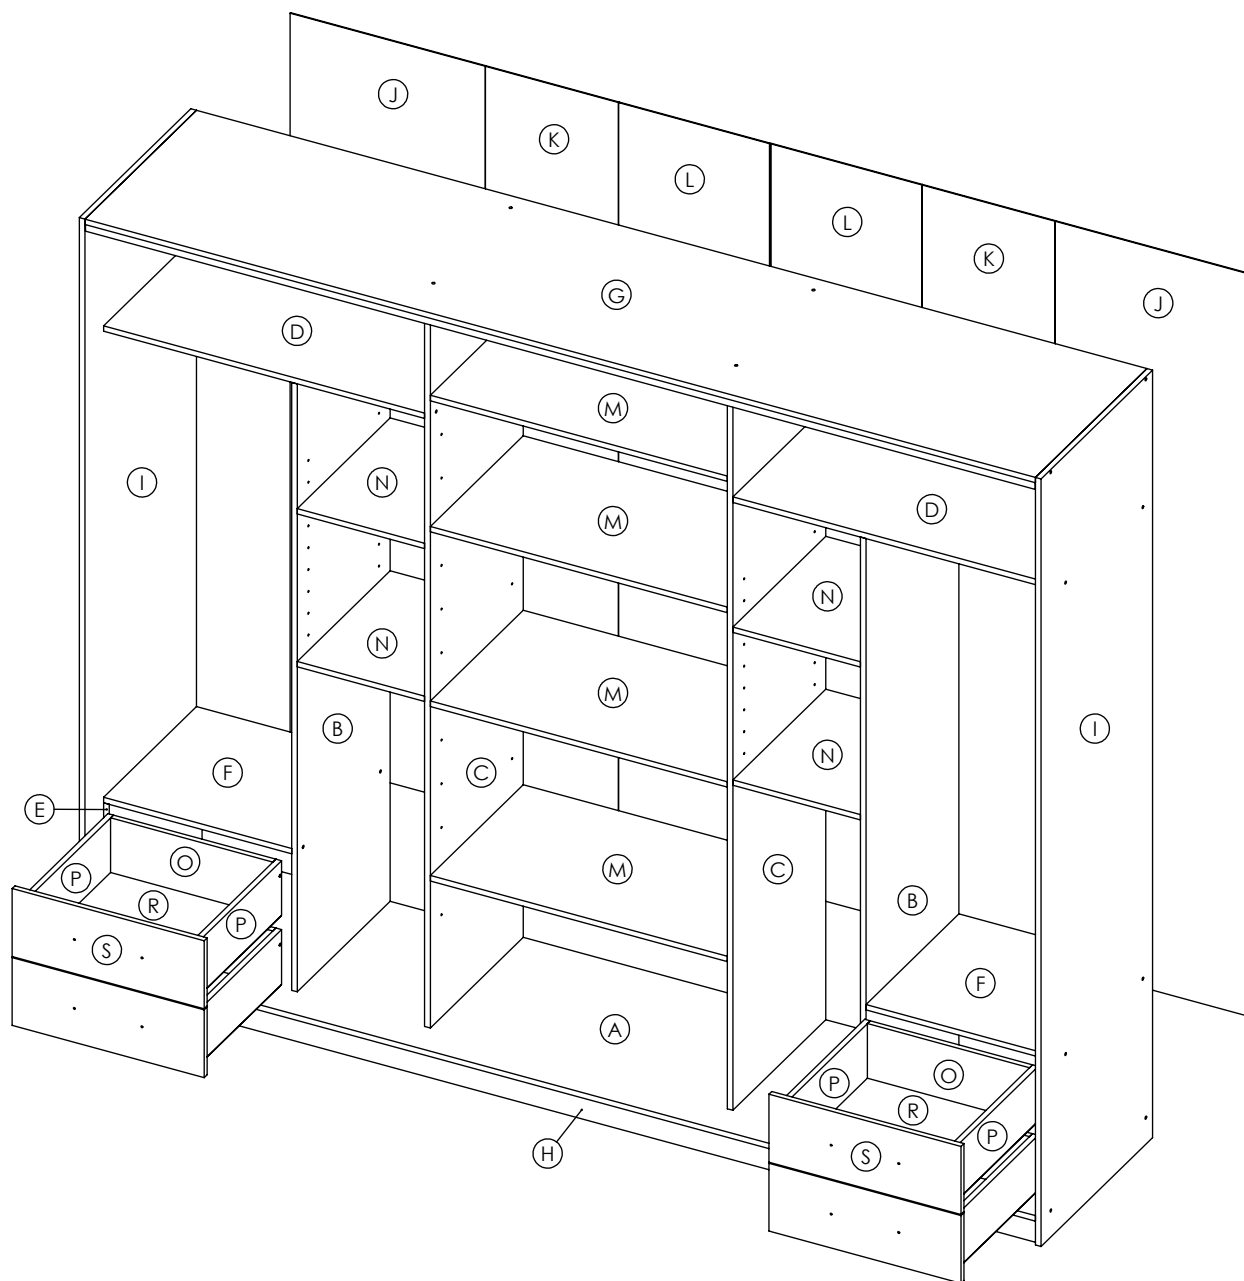


PAKET 1/9 -Bočna stranica lijeva..1 kom (I) -Bočna stranica desna..1 kom (I) -Leđa 1..2 kom (J) -Leđa 2..2 kom (K) -Leđa 3..2 kom (L)	PAKET 2/9 -Srednja uspravna lijeva..1 kom (C) -Srednja uspravna desna..1 kom (C) -Fixna polica lijeva..1 kom (F) -Fixna polica desna..1 kom (F) -Bočna lijeva mala..1 kom (E) -Bočna desna mala..1 kom (E)	PAKET 3/9 -Srednja stranica lijeva..1 kom (B) -Srednja stranica desna..1 kom (B) -Pomična polica mala..2 kom (N)
PAKET 4/9 -Pomična polica veća..4 kom (M)	PAKET 5/9 -Fixna polica lijeva..1 kom (D) -Fixna polica desna..1 kom (D) -Korpus ladice L/D..8 kom (P) -Korpus ladice P/Z..8 kom (O) -Maska ladice L..2 kom (S) -Maska ladice D..2 kom (S) -Pod ladice..4 kom (R)	PAKET 6/9 -Pod..1 kom (A) -Plafon..1 kom (G) -Cokla..2 kom (H)
PAKET 7/9 -Ispuna vrata srednja..1 kom (T) -Ispuna vrata gornja..1 kom (U) -Ispuna vrata donja..1 kom (V)	PAKET 8/9 -Ispuna vrata srednja..1 kom (T) -Ispuna vrata gornja..1 kom (U) -Ispuna vrata donja..1 kom (V)	PAKET 9/9 -Ispuna vrata srednja..1 kom (T) -Ispuna vrata gornja..1 kom (U) -Ispuna vrata donja..1 kom (V)

VAŽNO:


Montaža ormara je prikazana u vertikalnom položaju radi bolje preglednosti. Međutim, montažu raditi u horizontalnom položaju, odnosno na ravnoj podlozi.

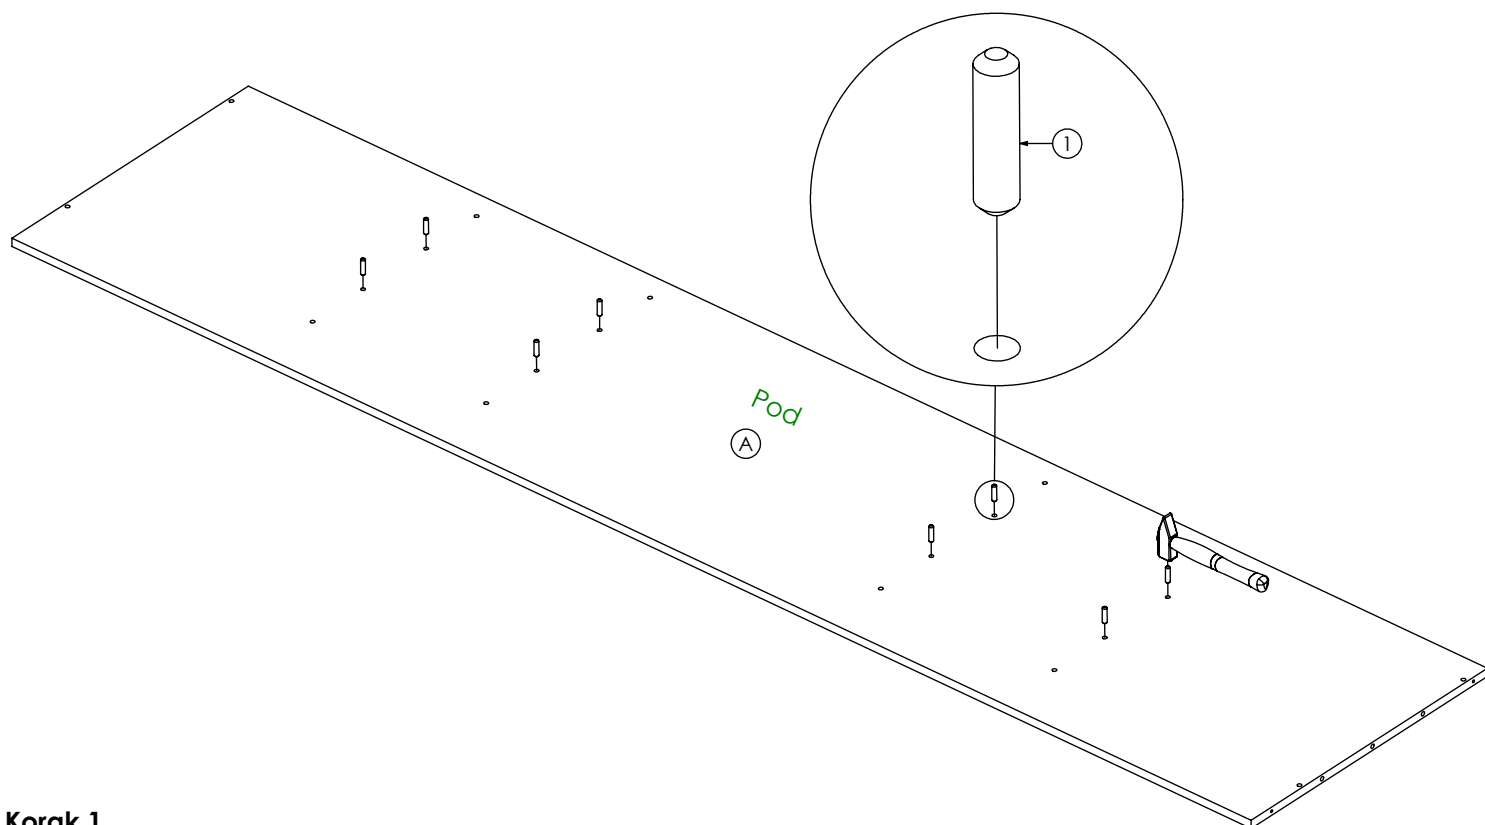


Korak 1

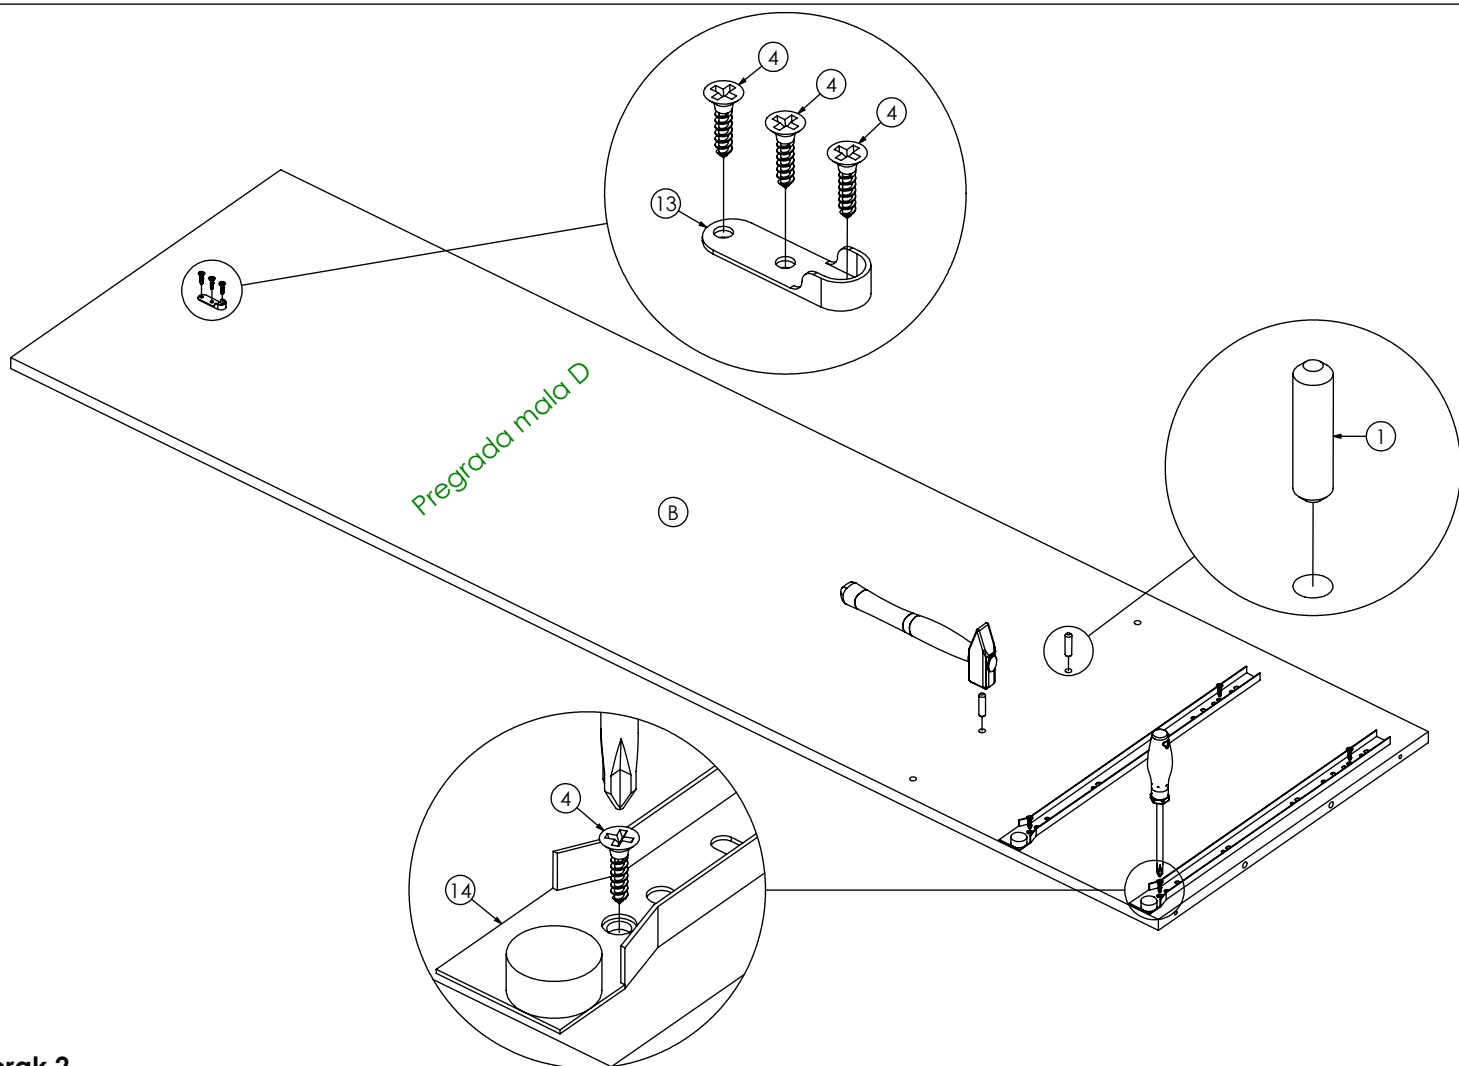


Korak 2

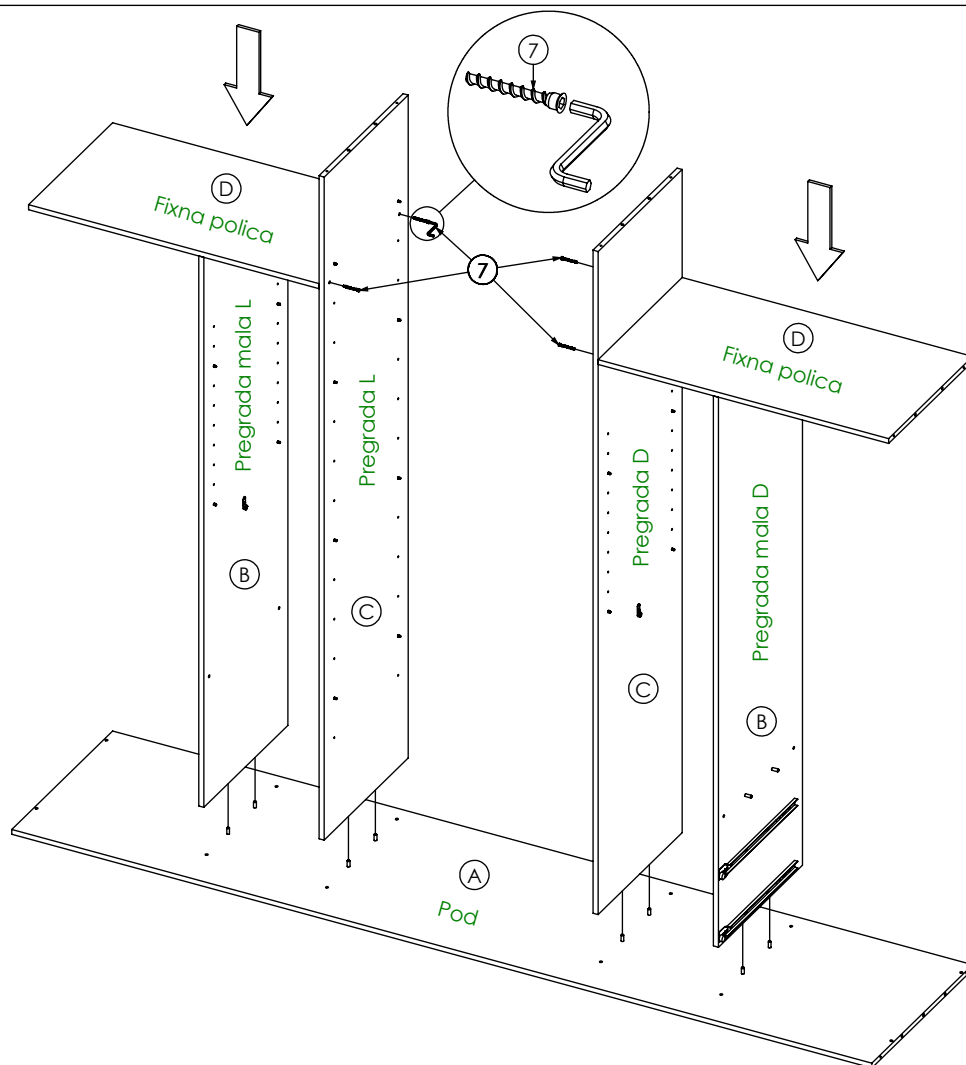


Korak 3

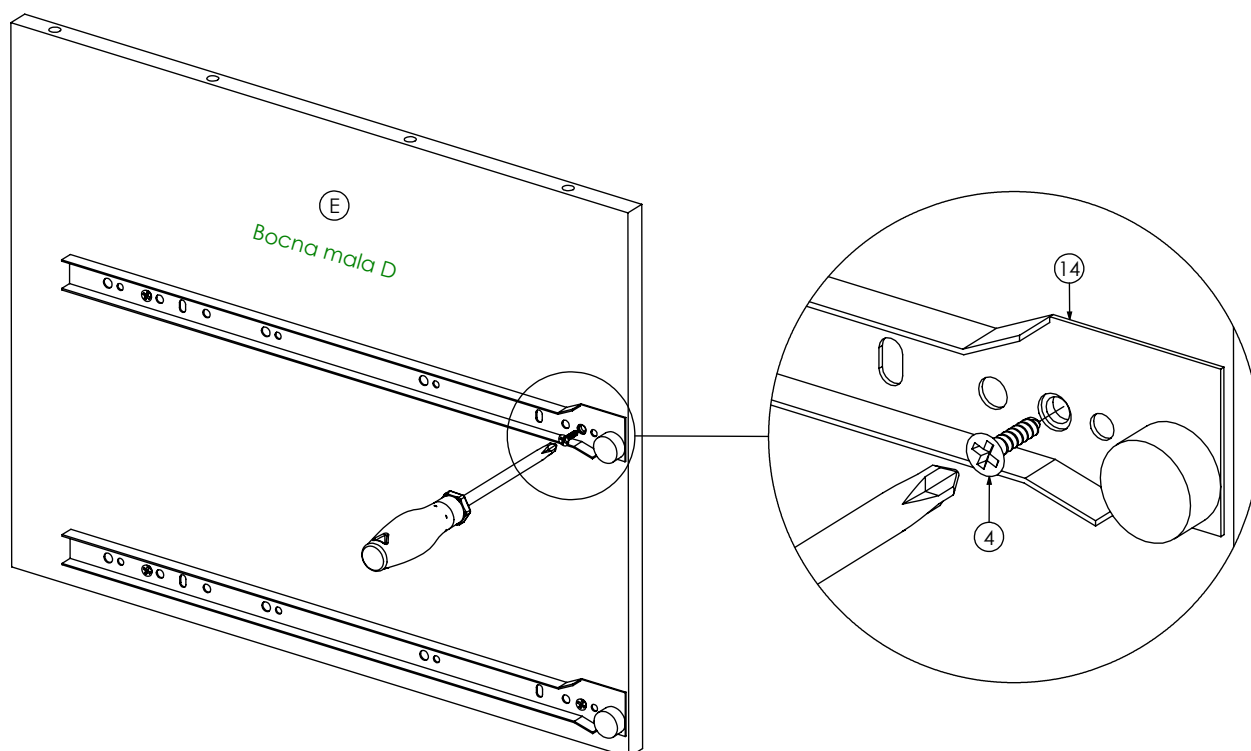



Korak 4

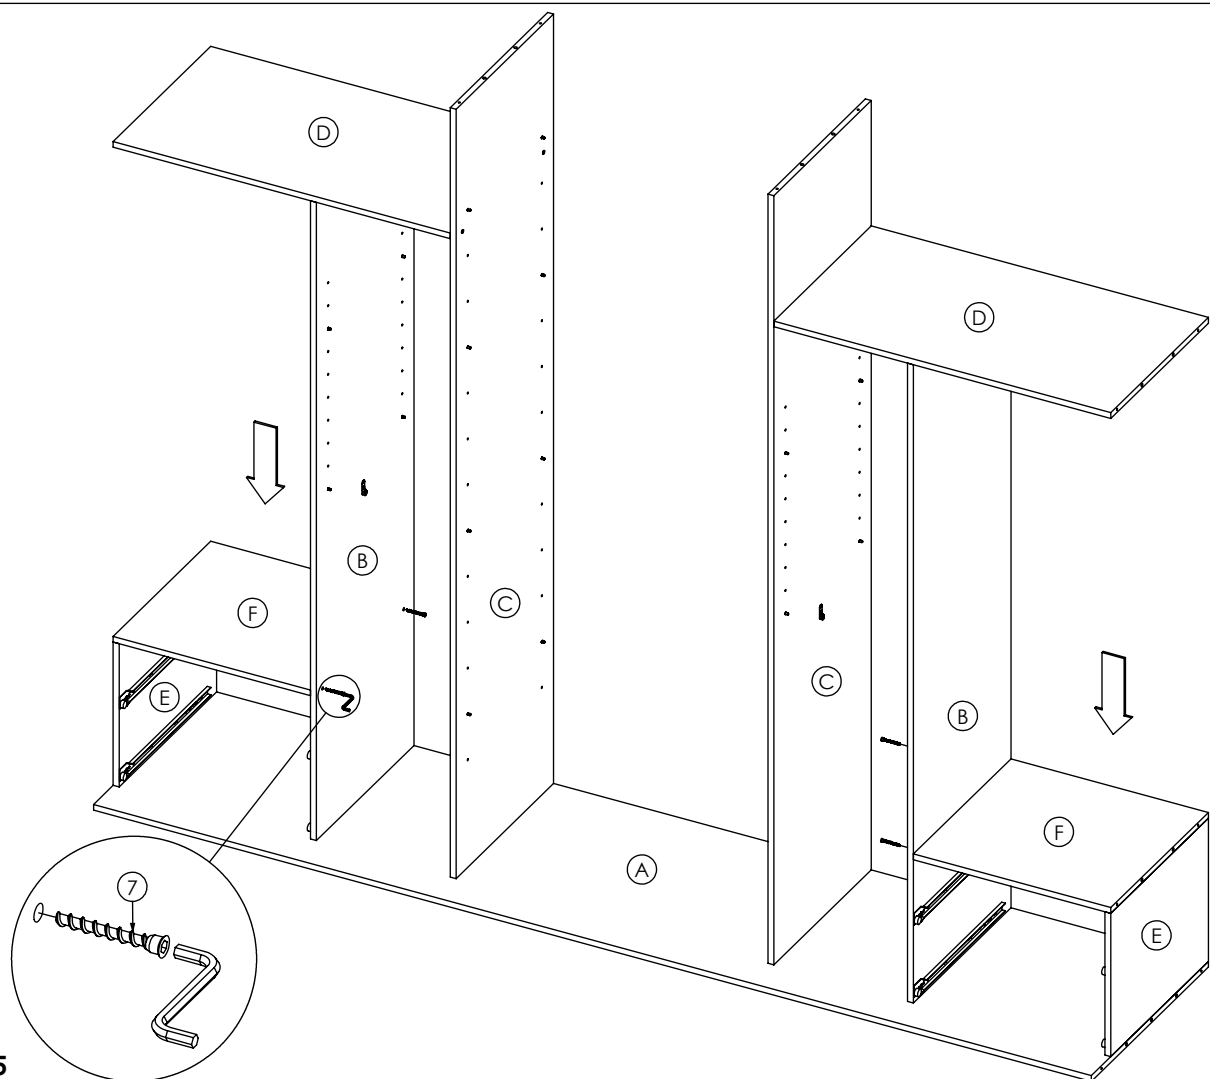


Korak 5

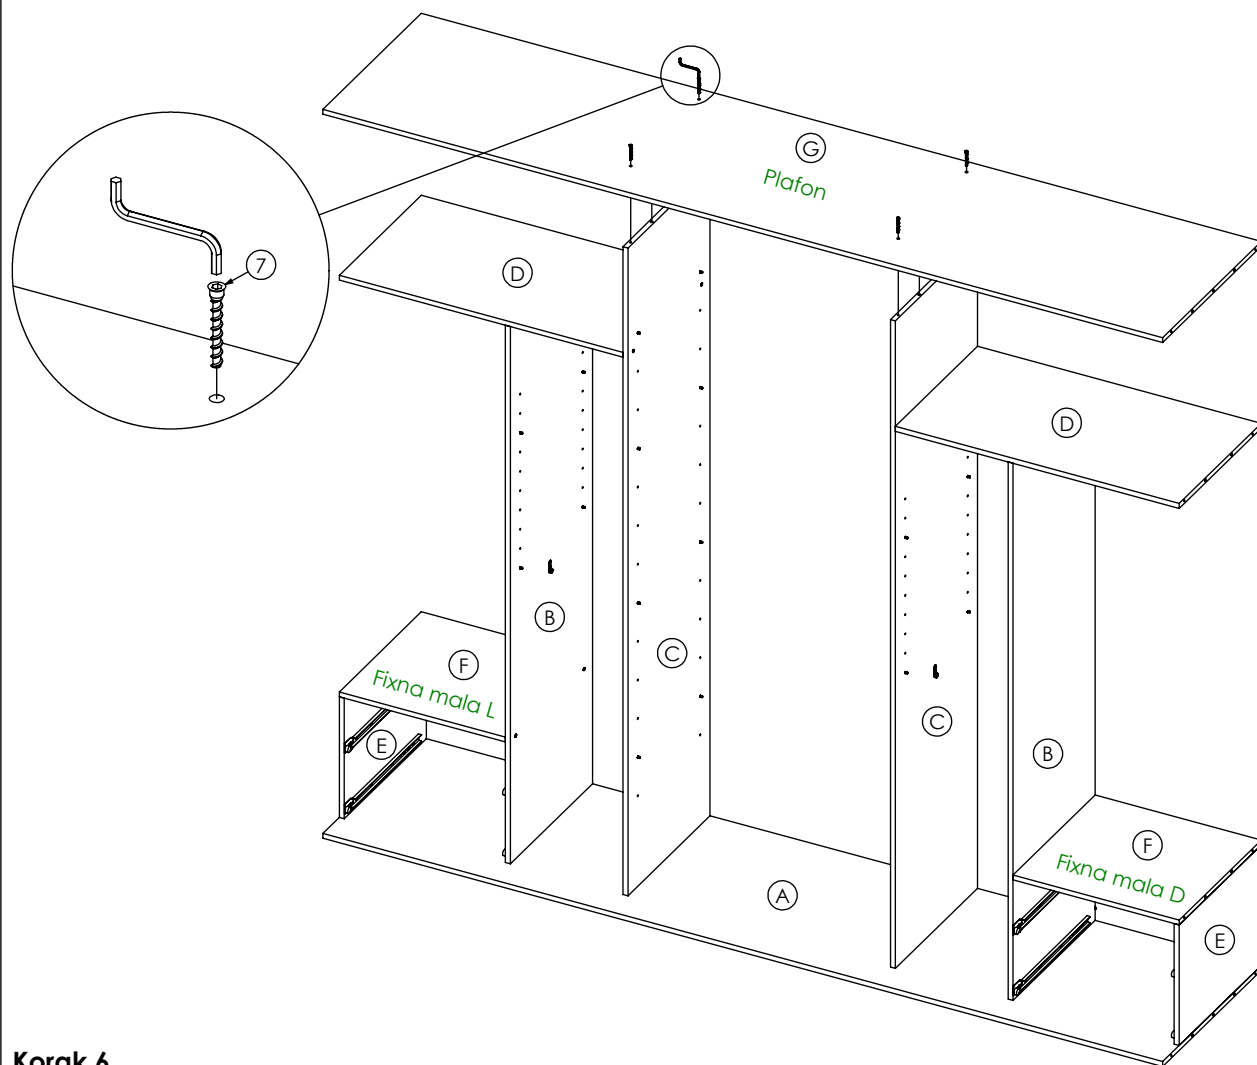


Korak 6

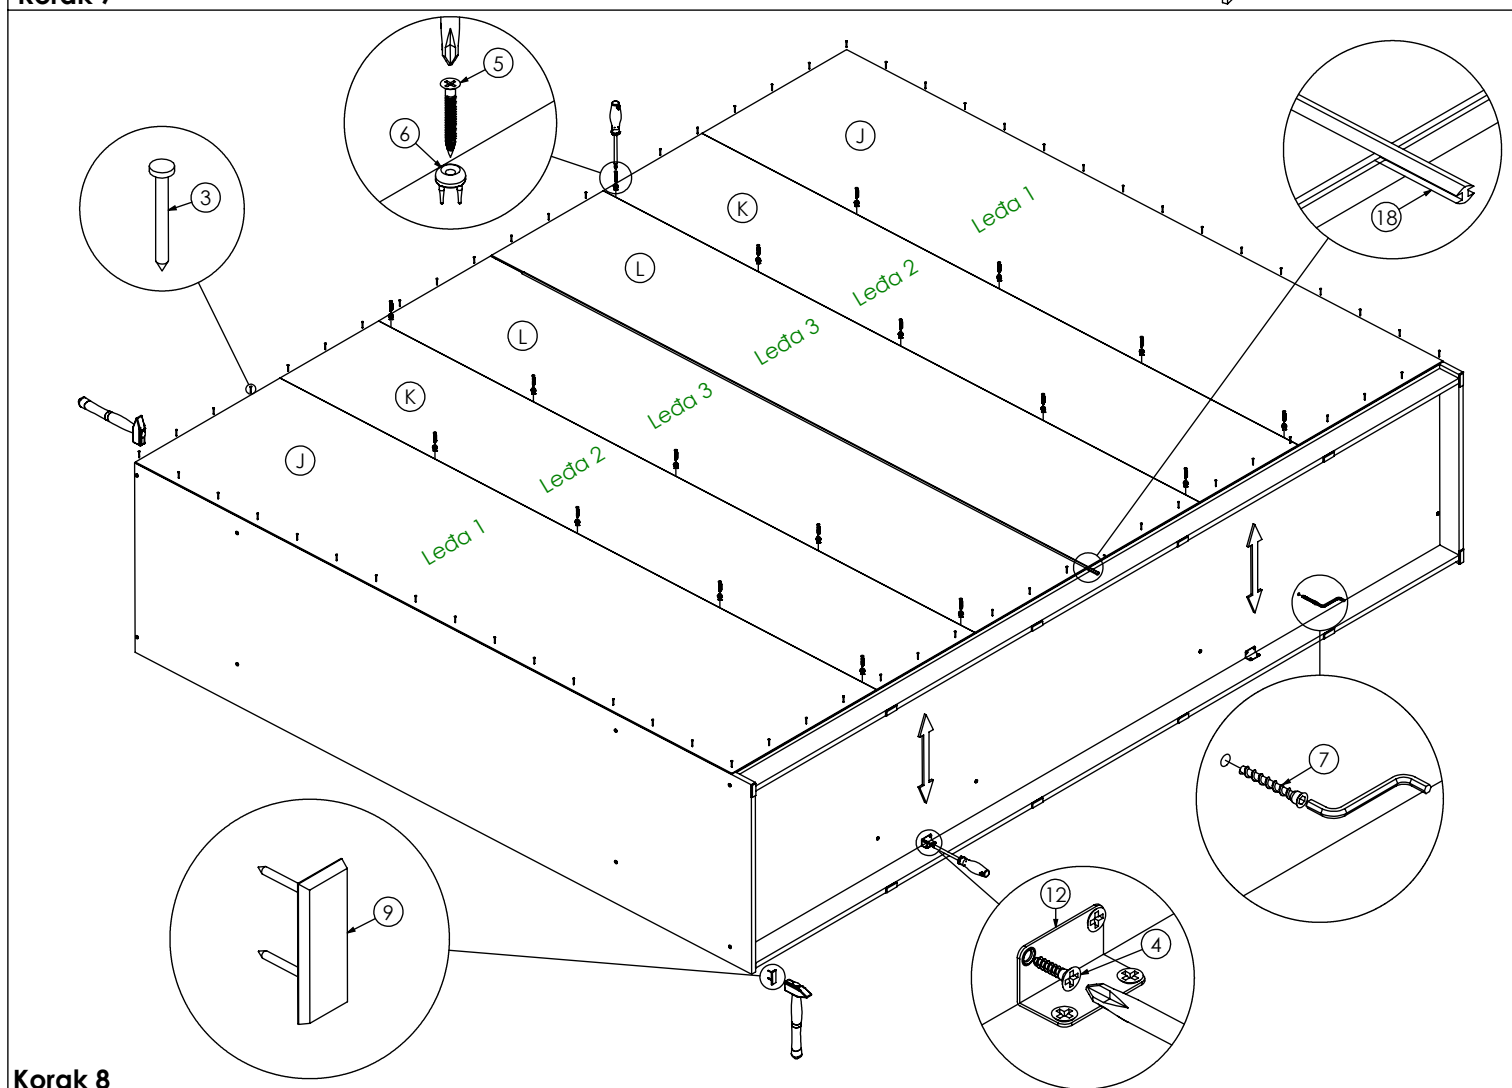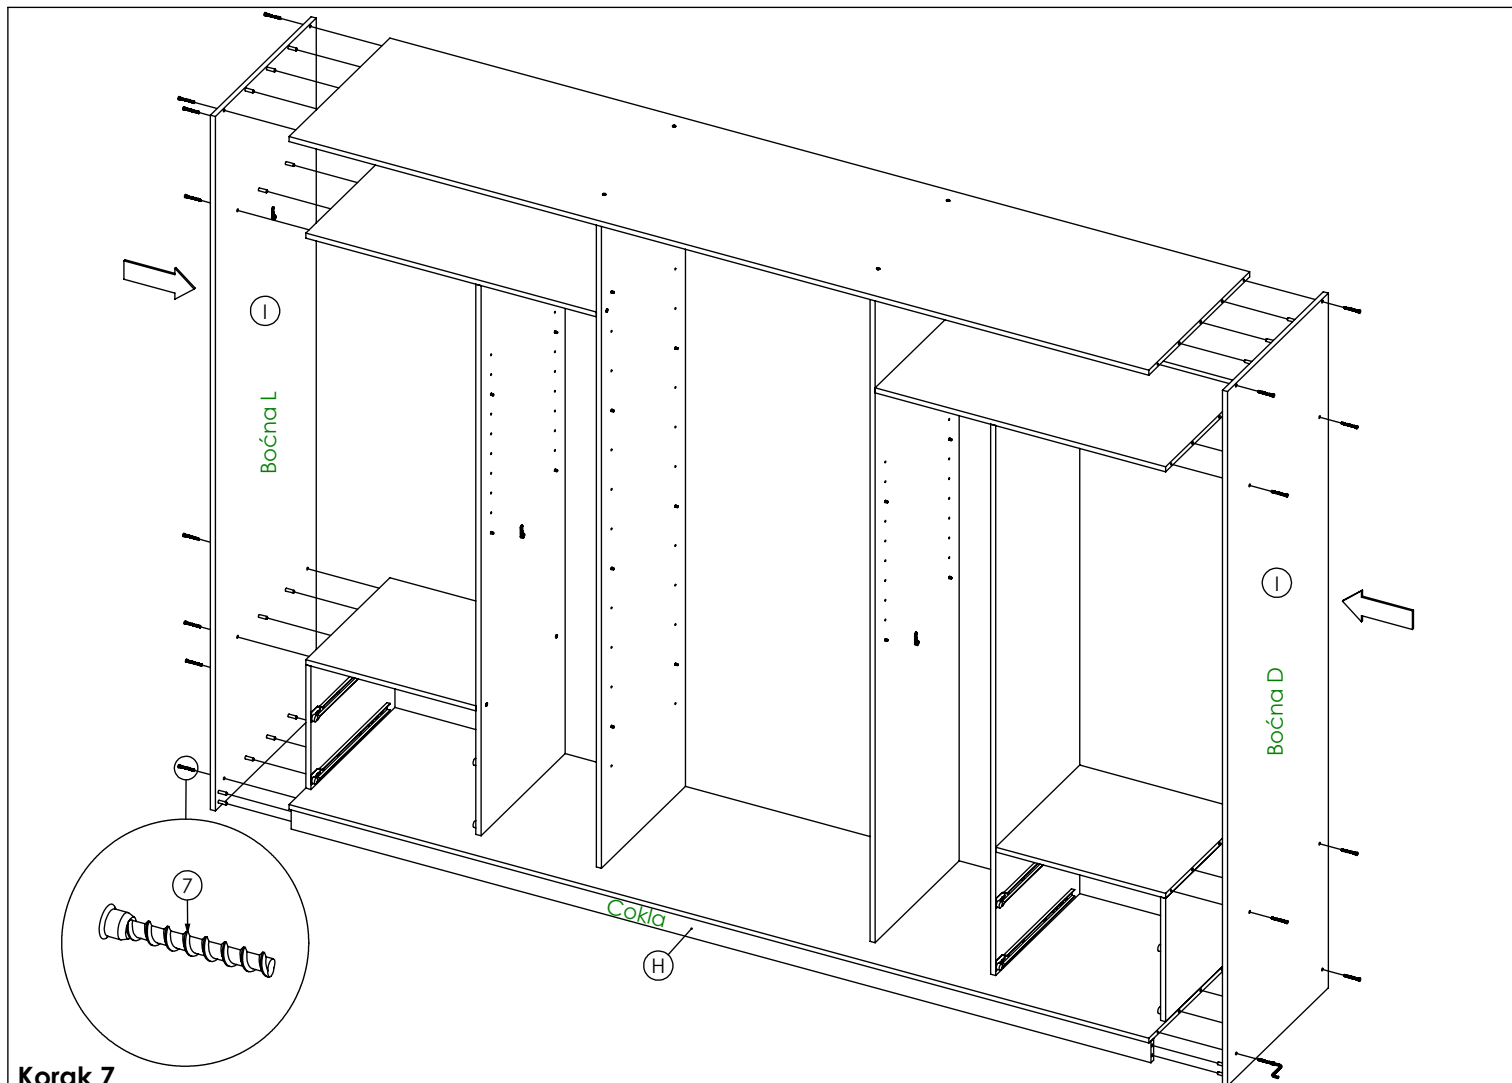

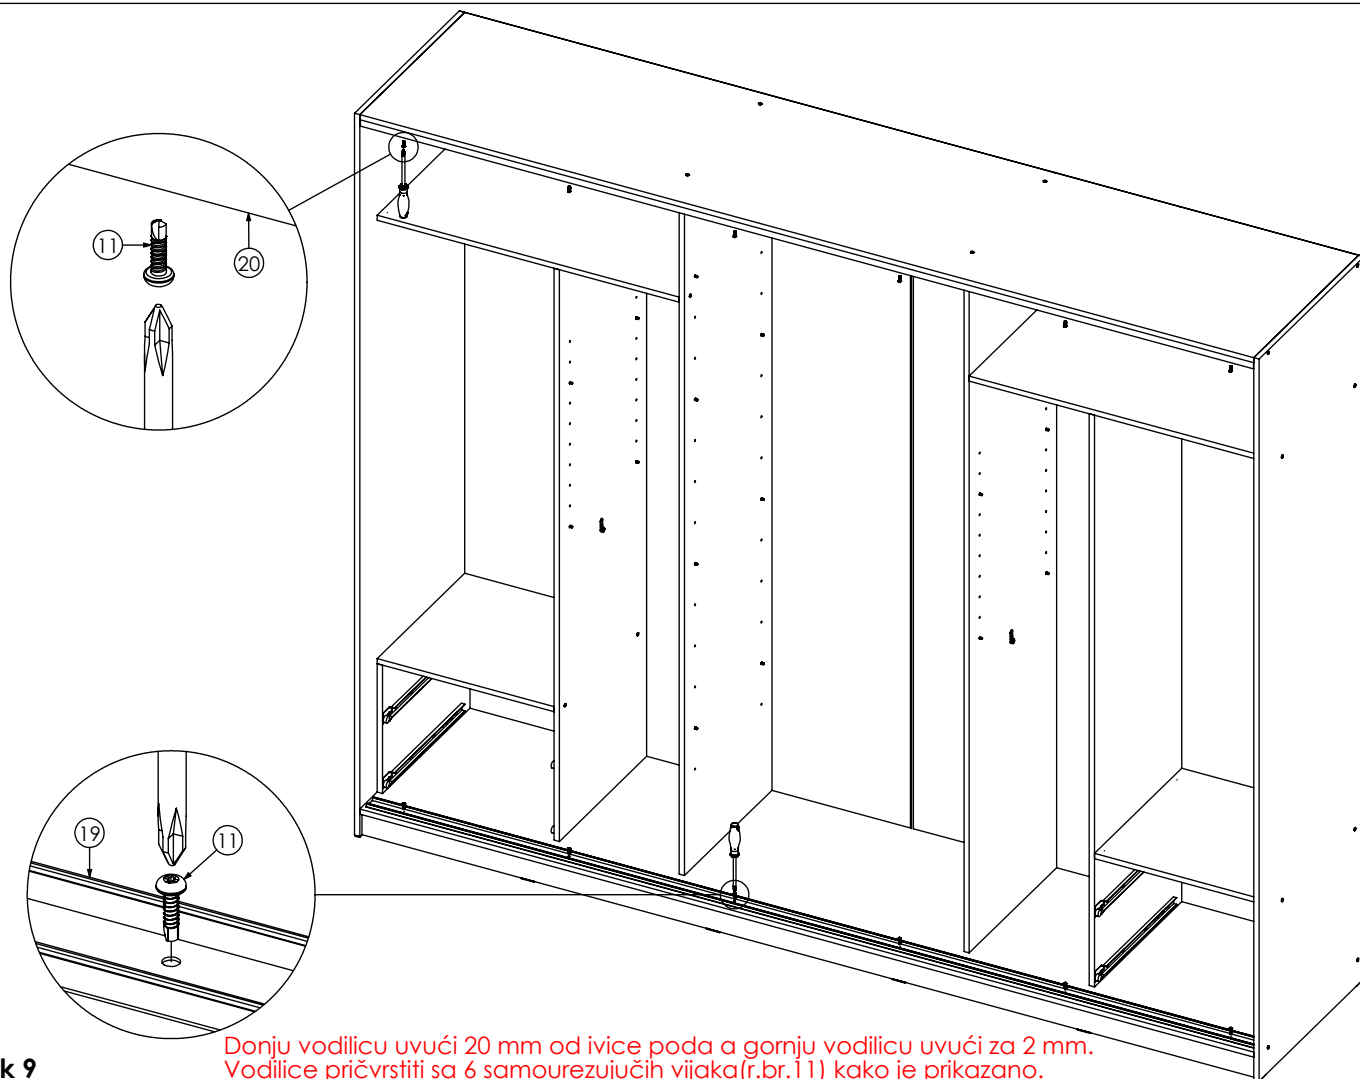


Korak 9


Donju vodilicu uvući 20 mm od ivice poda a gornju vodilicu uvući za 2 mm.
Vodilice pričvrstiti sa 6 samourezujućih vijaka (r.br. 11) kako je prikazano.

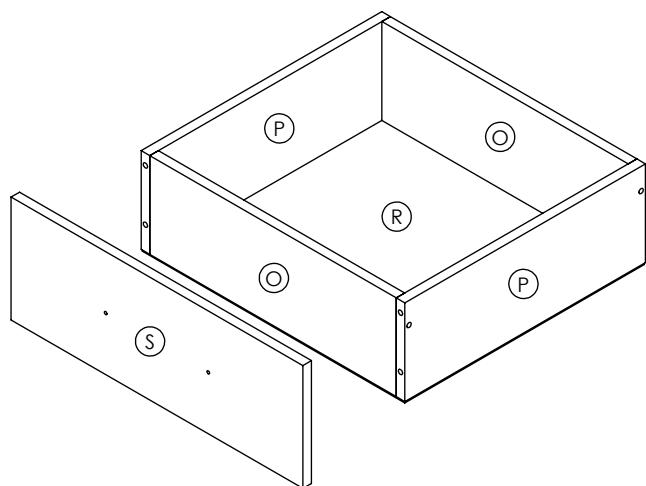


Montaža ladice

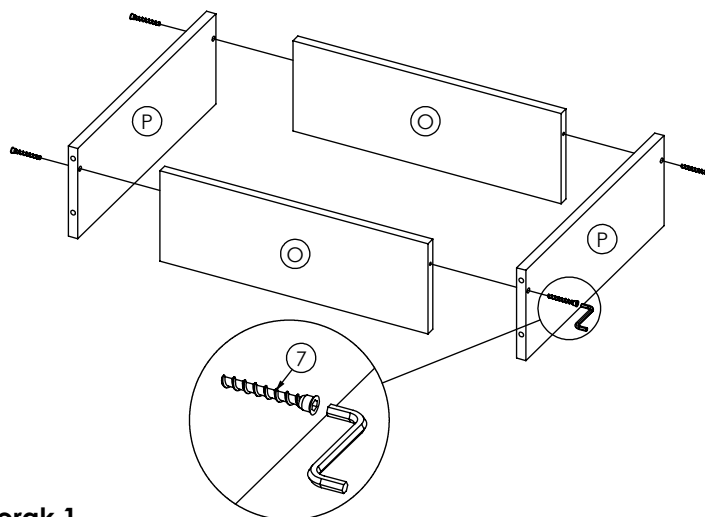


Korak 1

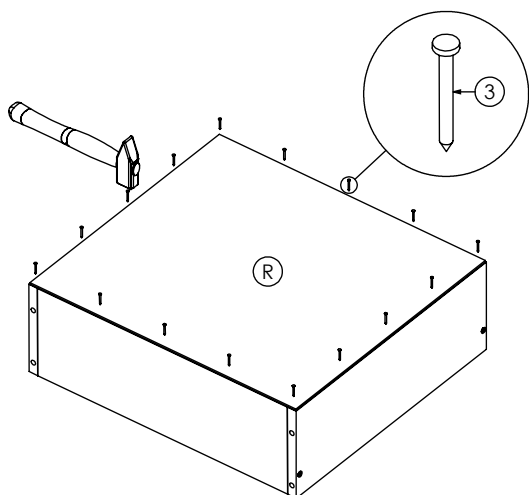


Korak 2

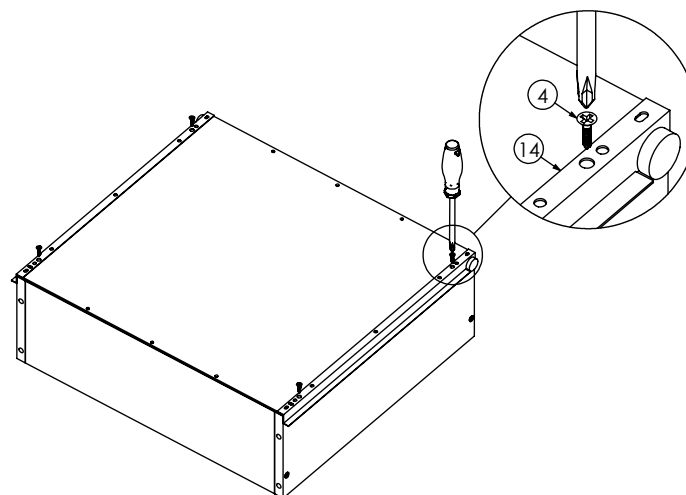


Korak 3

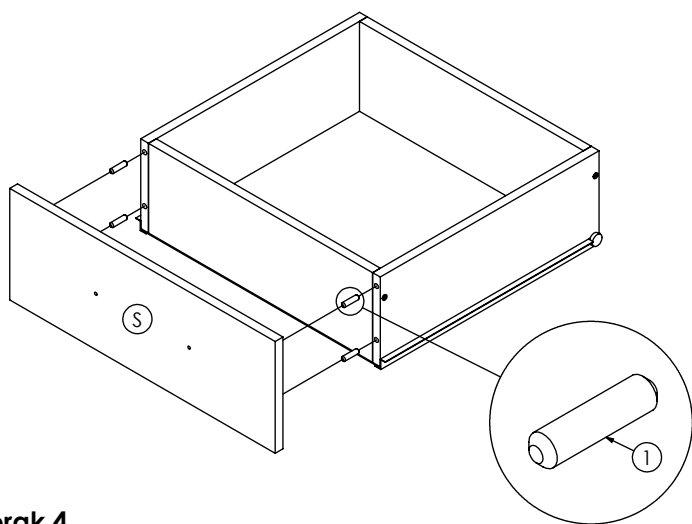


Korak 4

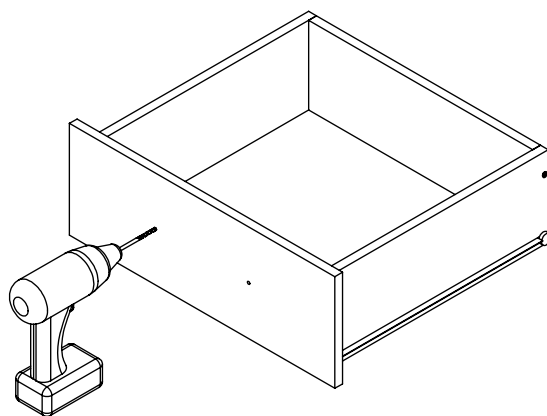


Korak 5

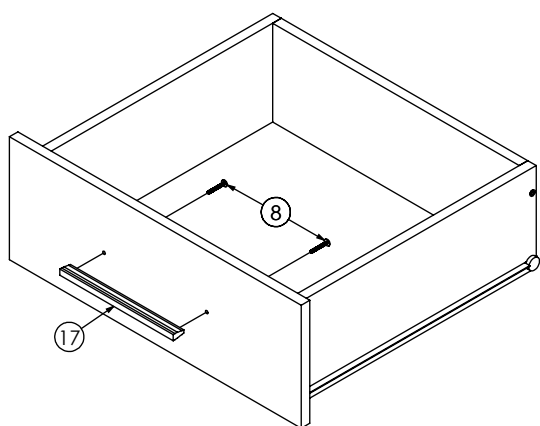


Korak 6

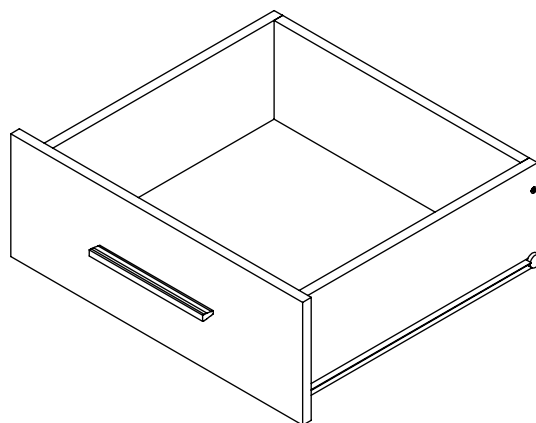




Ladica montirana

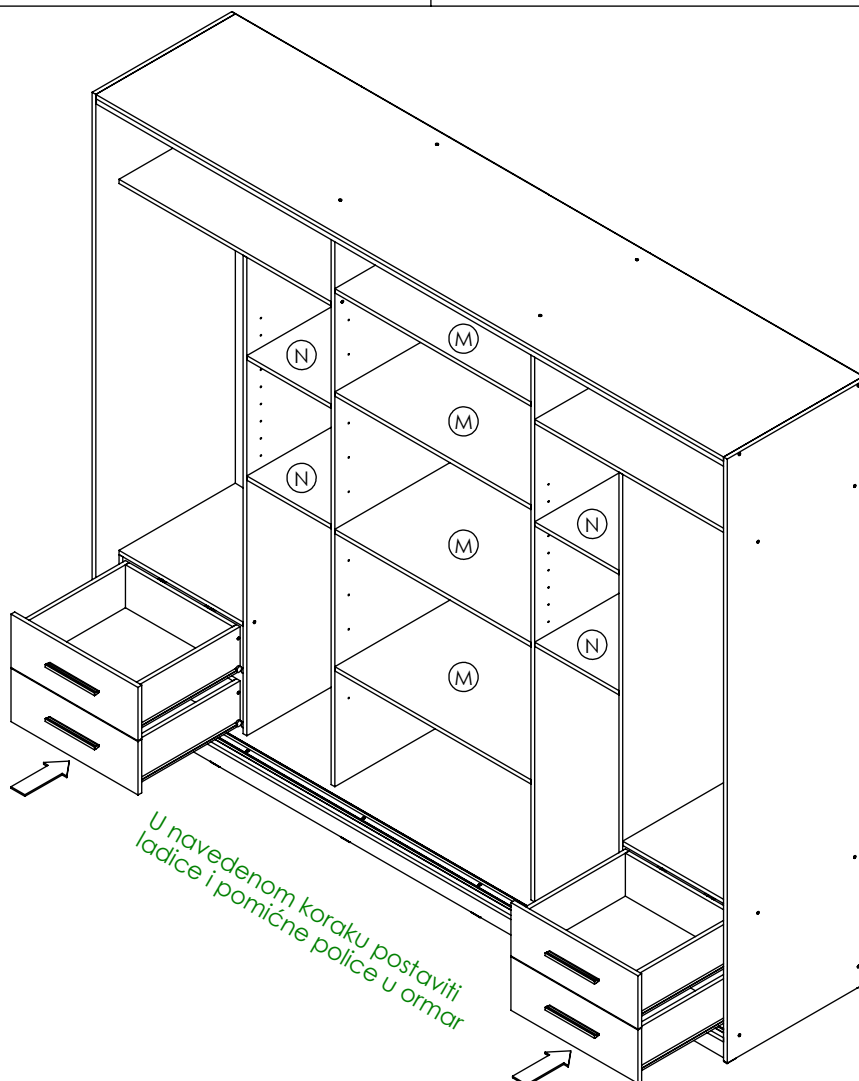

Korak 10

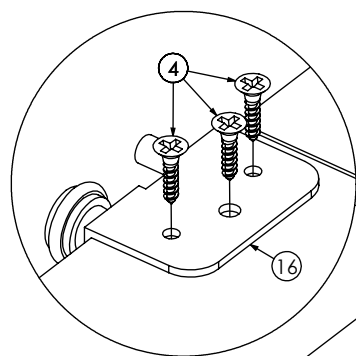


Ispune vrata spojiti pomoću H-profila i rukohvata. Rukohvat pričvrstiti sa 6 vijaka (r.br.11) a zatim postaviti točiće na označeno mjesto kako je prikazano.

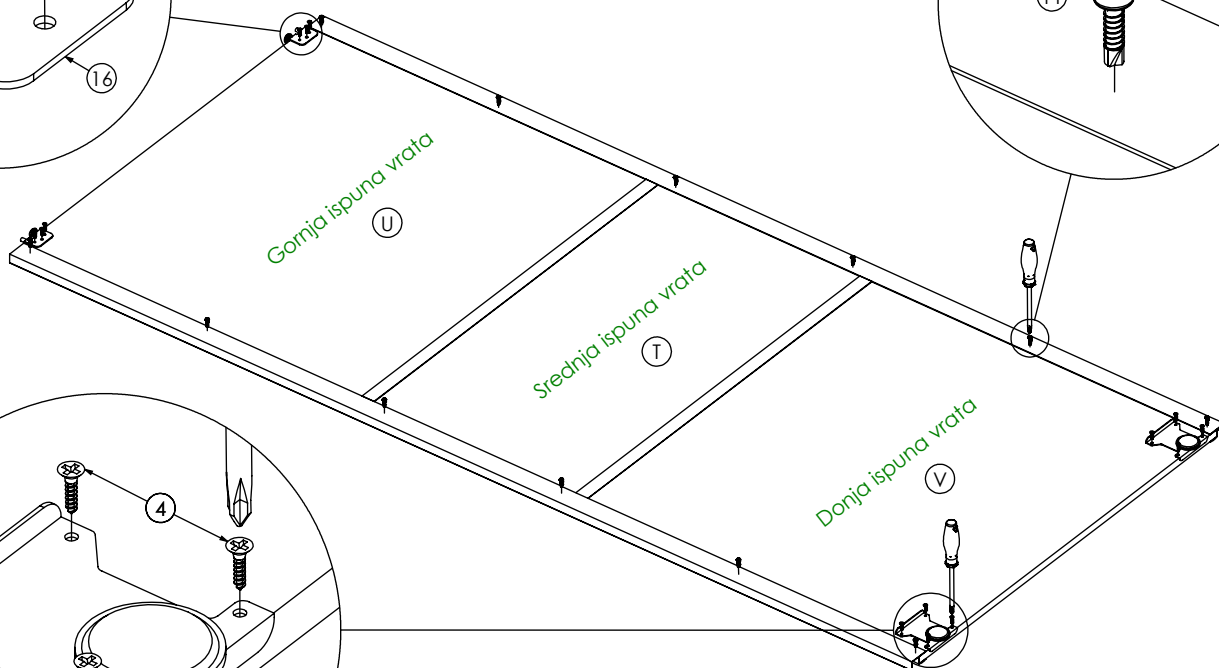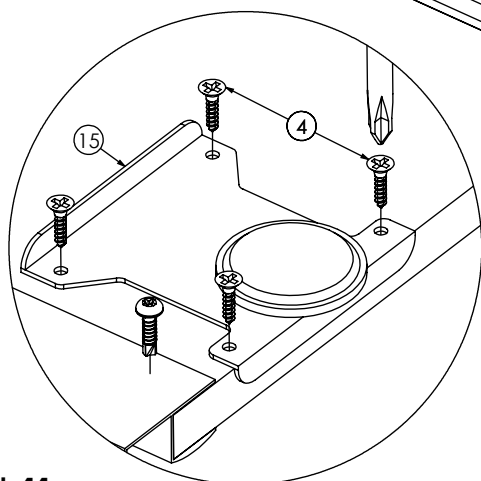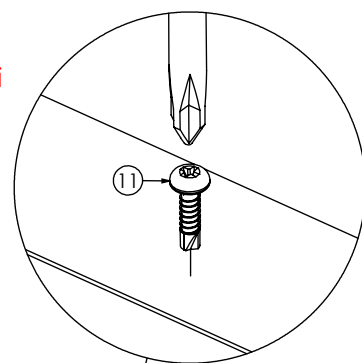

Napomena: Sva vrata montirati na isti način.

Korak 11

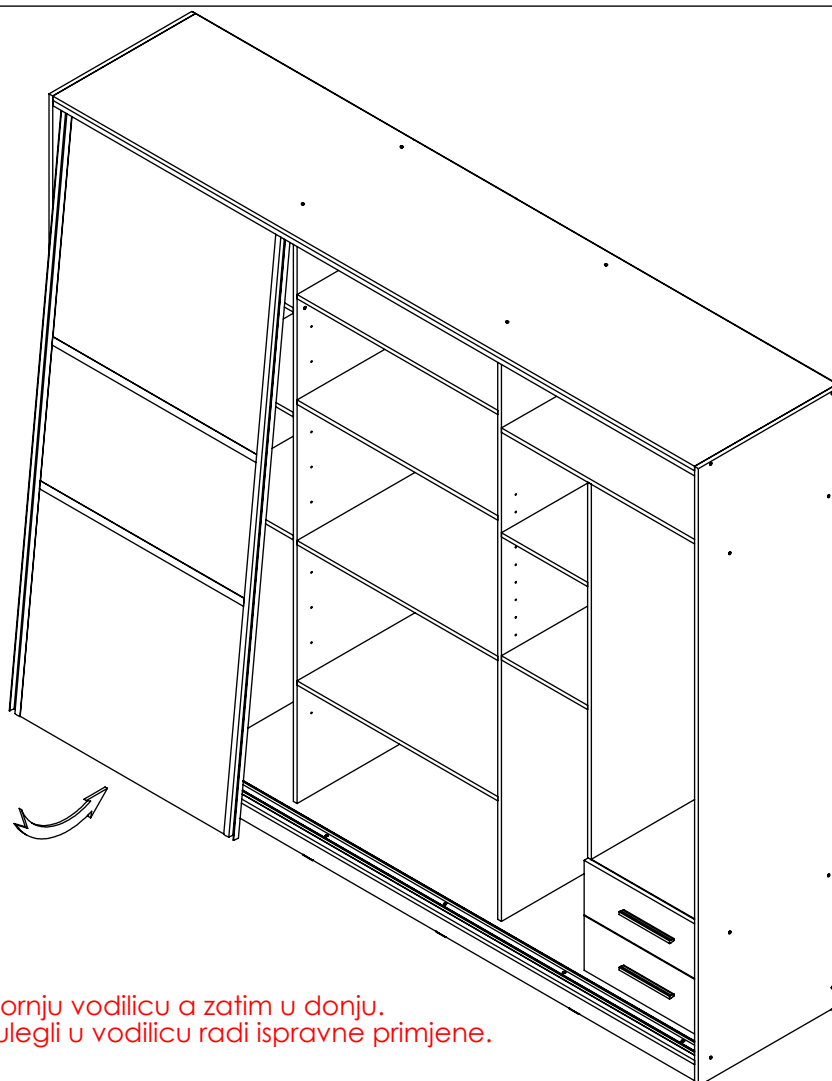

Vrata prvo umetnuti u gornju vodilicu a zatim u donju. Provjeriti da li su točići ulegli u vodilicu radi ispravne primjene.

Korak 12